


DX1 II

クイックスタートガイド


1. 各部の名称

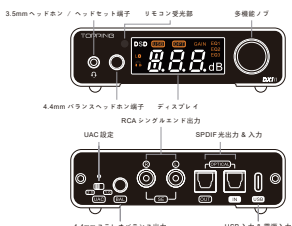

2. 入力ソースと電源の接続

USB 入力: 本端子は、データ伝送とDX1 IIへの給電の両方に対応しています。パソコンなどをUSBケーブルで本端子に接続すると、本機は自動的に起動し、正常に使用できます。


光デジタル (Optical) 入力: 光デジタル信号 (Optical) を接続するための入力です。この入力を使用する場合は、USB端子からDC 5V電源を接続して本機に給電する必要があります。

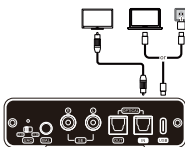

3. 出力機器の接続


3.1 パワーアンプまたはアクティブスピーカーの接続

DX1 IIのRCAシングルエンド出力または4.4mmステレオバランス出力に接続できます。機器保護のため、必ず接続前にパワーアンプまたはアクティブスピーカーの電源を切ってください。

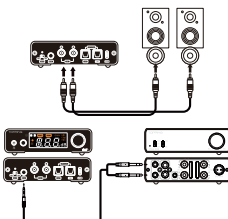

3.2 光デジタル出力接続

DX1 IIは光デジタル出力機能 (Optical) も備えており、DACなどの機器を接続できます。
ご注意: 光デジタル出力の音量は初期状態で最大固定となっており、音量ノブの影響を受けません。光デジタル出力の音量を調整する場合は、取扱説明書の「4.2 音量設定」をご参照ください。
機器保護のため、必ず接続前には接続先機器の音量をゼロにするか、音量を小さくした状態で接続してください。



3.3 ヘッドホン / ヘッドセットの接続

3.5 mm および 4.4 mm のヘッドホン端子を搭載。3.5 mm端子はCTIA規格対応のヘッドセットに対応し、マイク入力は最大192 kHzのサンプリングレートに対応します。ヘッドセットの使用方法動画チュートリアル:
<https://www.toppingaudio.com/supports?search=DX1+II&tab=video-tutorial>



4. ノブを短押しして使用したい入力を選択



5. 出力設定

初期設定ではすべての出力が有効になっているため、設定は不要です。

6. 音量を下げる



7. 音楽を再生し、適切な音量に調整する

